

Nikon クールピクス775 **Jp**
COOLPIX775
 デジタルカメラ

START!
 クイックスタートガイド

COOLPIX775を手軽に短時間で楽しみたいいただけるガイドです。
 手順通りに進んでいくだけで、撮影をして、撮影した画像を見ることができます。
 では、早速 **START** から始めましょう！

Step 1
 箱からカメラ一式を取り出します

1. 箱からカメラと付属品を取り出します。
 2. 以下のものがすべてそろっていることを確認します。

- ① クールピクス775 カメラ本体
- ② クイックスタートガイド (本紙)
- ③ 使用説明書
- ④ 保証書
- ⑤ Important Information (重要なお案内)
- ⑥ ストラップ
- ⑦ コンパクトフラッシュ™ カード (画像記録用メモ리카ード)
- ⑧ バッテリー ※電極カバー付き (リチャージャブルバッテリー EN-EL1)
- ⑨ 充電器 (バッテリーチャージャー MH-52)
- ⑩ ビデオケーブル
- ⑪ USB ケーブル
- ⑫ Nikon View 4 CD-ROM
- ⑬ Nikon View 4 リファレンスマニュアル CD-ROM

Step 2
 バッテリーを充電します

1 充電器 (バッテリーチャージャー MH-52) に電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 バッテリー (リチャージャブルバッテリー EN-EL1) を充電器に入れます (すぐに充電が始まります)。

3 バッテリーの充電中は、充電器の CHARGE ランプが赤色に点灯します。

4 CHARGE ランプが消灯したら、充電完了です。
 残量のない状態のバッテリーを充電する場合、約2時間で充電が完了します。

Step 5
 撮影した画像をチェックします

撮影された画像は **QUICK** ボタンですぐに見ることができます。

1 液晶モニターの右側にある **QUICK** ボタンを押します。

2 液晶モニターに、最後に撮影した画面が表示されます。

3 マルチセレクターの **Q** (上) を使うと、撮影した画像を画面上で順 (逆順) に表示することができます。
 ● シャッターボタンを半押しすると、再び撮影画面が表示されて、いつでも撮影できます。

4 撮影を終了したい場合は、電源スイッチを **オフ (OFF)** にします。これで、COOLPIX775を使った基本的な使い方の説明は終わりです。

Step 1
 箱からカメラ一式を取り出します

Step 2
 バッテリーを充電します

Step 3
 撮影前の準備をします

Step 4
 撮影します

Step 5
 撮影した画像をチェックします

撮影してみましょう!

撮影した画像を、テレビやパソコンのモニターで見ることができます。ウラ面の「撮影した画像の楽しみ方」へお進みください。

Step 3
 撮影前の準備をします

1 ストラップを図のようにカメラに取り付けます。

2 カメラの電源スイッチが **オフ (OFF)** になっていることを確認します。

3 カメラの下面にあるバッテリーカバー開閉ノブを **Q** 側にスライドさせて、バッテリーカバーを開けます。

4 バッテリーを図のように、カメラの中に入れます。
 バッテリーの+と-の方向を正しく入れてください。

5 バッテリーを奥まで入れたら、バッテリーカバーを閉じて開閉ノブを **Q** 側にスライドさせます。

3 写したいものを液晶モニターまたはファインダーのまん中にして、シャッターボタンを半押しして、ピントが合っていることを確認します。
 ピントが合うとファインダー横にある緑のLEDランプが点灯します。

4 半押ししたままシャッターボタンを深く押し込むと、撮影できます。

1 カメラの上面にあるダイヤルを **Q** に合わせます。カメラの電源スイッチが **オン (ON)** になっていることを確認します。

2 液晶モニターまたはファインダーを見ながら撮影する画像の構図を決めます。

マルチセレクター

マルチセレクターの **Q** と **1** ボタンはズームボタンです。**1** ボタンを押すと、ファインダーおよび液晶モニターの画像 (被写体) が拡大されます。**Q** ボタンを押すと、ファインダーおよび液晶モニターに、より広い範囲が映し出されます。

撮影します

Step 4

6 図のように、カメラの側面にあるコンパクトフラッシュカードスロットカバーを開けます。

7 コンパクトフラッシュカードを挿入します。
 Nikon CompactFlash™ というラベル (表面) をカメラの液晶モニター側に向けて差し込んでください。

8 コンパクトフラッシュカードを奥まで差し込んだら、スロットカバーを閉じます。

9 撮影する前にカメラの電源スイッチを **オン (ON)** にして、液晶モニター上でバッテリーの容量をチェックします。

バッテリーの容量を示すバッテリーチェック表示は、液晶モニターの右上に表示されます。
 ■表示なし: バッテリー容量は十分です。
 ■点灯: バッテリーの残量が少なくなりました。予備のバッテリーを用意するか、充電することをおすすめします。
 ※カメラに付属のリチャージャブルバッテリー EN-EL1 は充電してご使用になれますが、市販のBVリチウム電池2CR5は充電できませんのでご注意ください。
 ■バッテリーの残量がなくなると、「電池残量がありません」という警告メッセージが表示されます。充電済みのバッテリーまたは新しい電池と交換してください。

メモ
 お買い上げいただきましたCOOLPIX775に付属しているコンパクトフラッシュカードはすぐに使用できます。通常、COOLPIX775で初めて使用するコンパクトフラッシュカードは、あらかじめカードのフォーマットが必要です。詳しくは、使用説明書の38ページをご覧ください。


撮影した画像の楽しみ方

パソコンで見る


テレビ画面で見る

撮影した画像をテレビの画面で楽しみましょう

- 1 カメラの電源をオフ (OFF) にします。

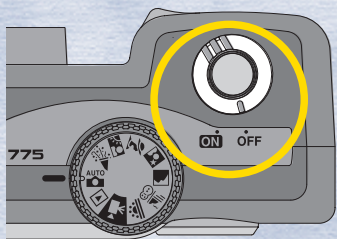

- 2 付属のビデオケーブルを使って、カメラとテレビを下図のように接続します。

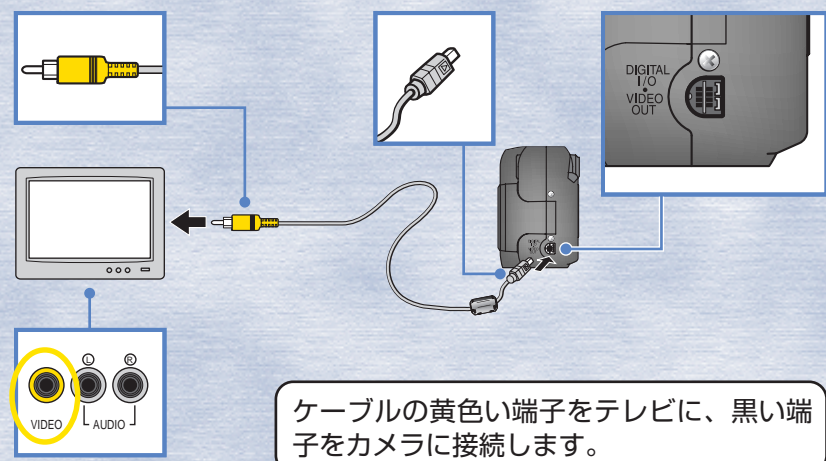


- 3 撮影した画像が入っているコンパクトフラッシュカードをカメラに入れます (コンパクトフラッシュカードの入れ方については、オモテ面 Step3 の 6、7、8 をご覧ください)。

- 4 テレビの入力モードを「ビデオ」に設定してください。


テレビを外部入力に切り換える方法については、テレビの説明書をご覧ください。

- 5 カメラのモードダイヤルを に合わせて、カメラの電源スイッチをオン (ON) にしてください。

- テレビには液晶モニタの画像がそのまま映ります。

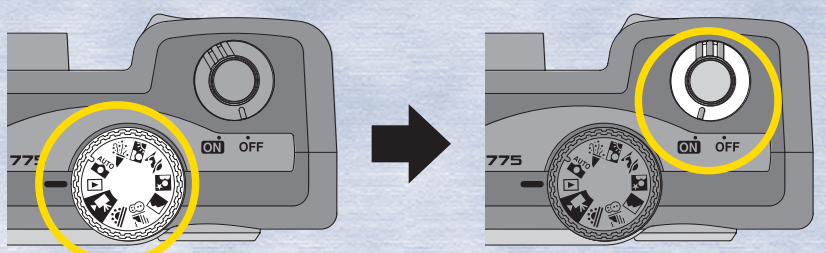

- 6 カメラの電源をオン (ON) にすると、最後に撮影された画像が映し出されます。マルチセレクターの を押すと、画像は撮影順に切り換わります。

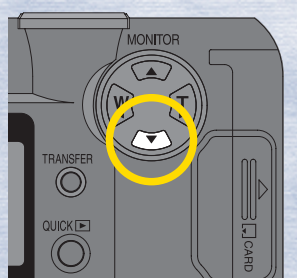

撮影した画像をパソコンで楽しみましょう

メモ


Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional をご使用になる場合の注意
Nikon View 4 をご使用になる場合 (インストール/アンインストールする場合も含む) は、「コンピュータの管理者」アカウント (Windows XP Home Edition/Professional の場合) もしくは「Administrator」アカウント (Windows 2000 Professional の場合) でログインしてください。

Nikon View 4 のインストール

付属の USB ケーブルを使ってカメラからパソコンに転送する場合には、あらかじめパソコンに Nikon View 4 がインストールされている必要があります。


- 1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
 - Nikon View 4 をインストールする前に、Nikon View 4 CD-ROM に入っている画像データベースソフトウェアをインストールしてください。詳しくは、Nikon View 4 および付属ソフトのマニュアルをご覧ください。

- 2 Nikon View 4 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。

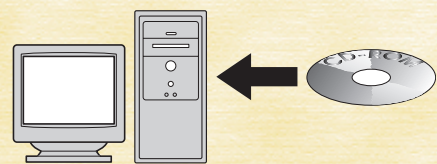


- 3 パソコンに Nikon View 4 の [Welcome] ウィンドウが表示されます。

- 4 [Nikon View 4] ボタンをクリックすると、Nikon View 4 のインストールが始まります。画面の指示にそってインストールを行ってください。

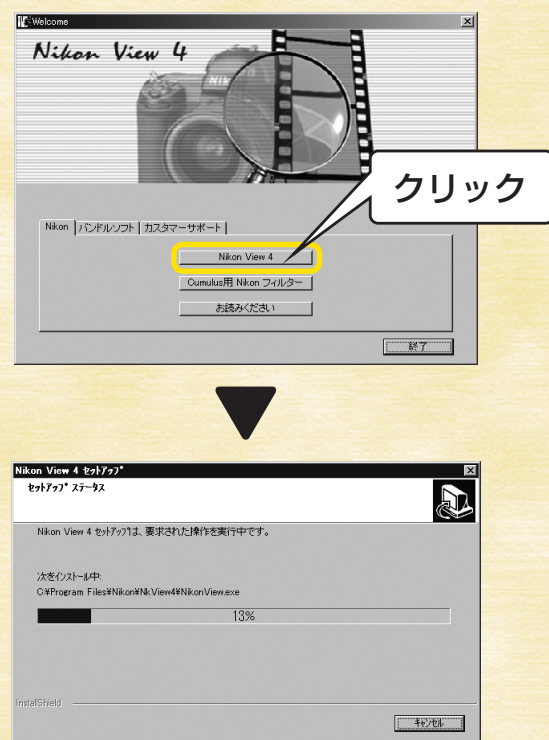


- 5 インストールが完了したら、CD-ROM を CD-ROM ドライブにいったまま再起動してください。

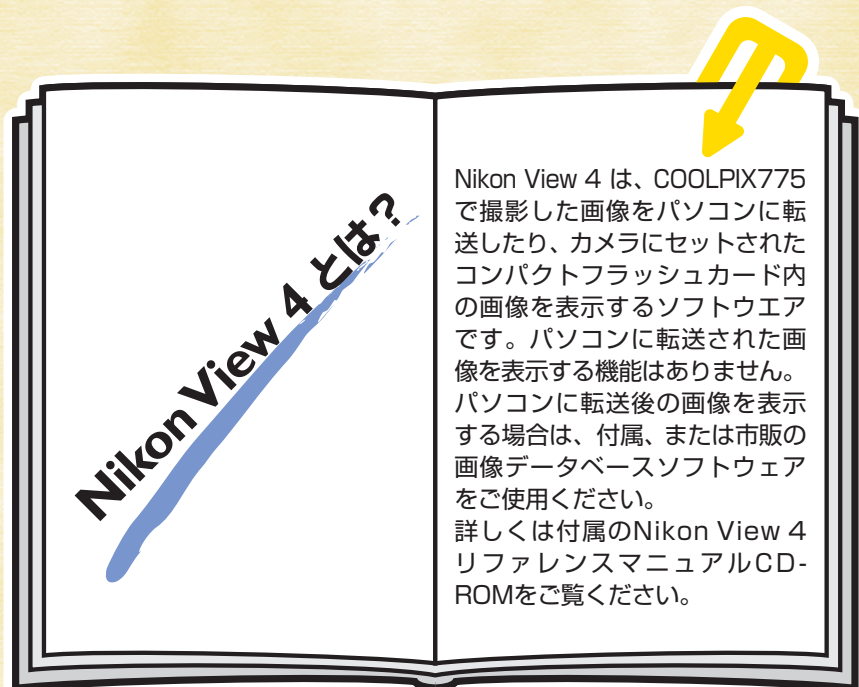

画像の転送


- 1 撮影した画像が入っているコンパクトフラッシュカードをカメラに入れます (コンパクトフラッシュカードの入れ方については、オモテ面 Step3 の 6、7、8 をご覧ください)。

- 2 カメラのモードダイヤルを に合わせて、カメラの電源スイッチをオン (ON) にしてください。

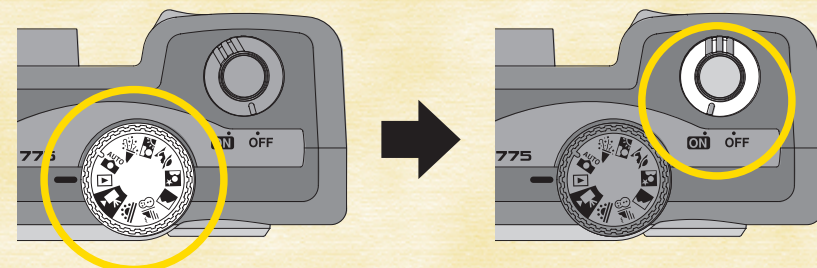

- 3 カメラの液晶モニタでパソコンに転送する画像を確認します。

- サムネイルボタン を押すと、9 枚、または 4 枚の画像を一度に見ることができるので便利です (サムネイル表示)。

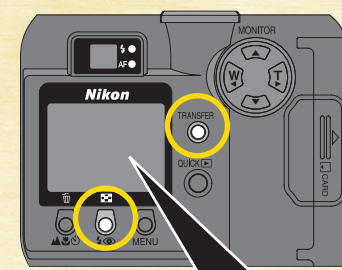


- サムネイル表示で画像を選択する場合は、マルチセレクターの ボタンを押して選択します。



- パソコンに転送する画像には (転送マーク) が表示されます。カメラを購入後に初めてご使用になる場合、撮影された画像には全て転送マークが表示されるように設定されています (初期設定)。


- パソコンに転送したくない画像がある場合は、画像を選択して、液晶モニタ右側の TRANSFER ボタンを押して を消してください (もう一度押すと が再表示されます)。

パソコンに転送する画像を確認したら、いったんカメラの電源をオフ (OFF) にしてください。

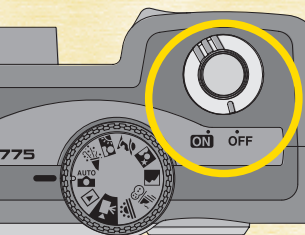

- 4 パソコンの電源をオンにします。

- 5 付属の USB ケーブルをパソコンに接続した後、カメラに接続します。

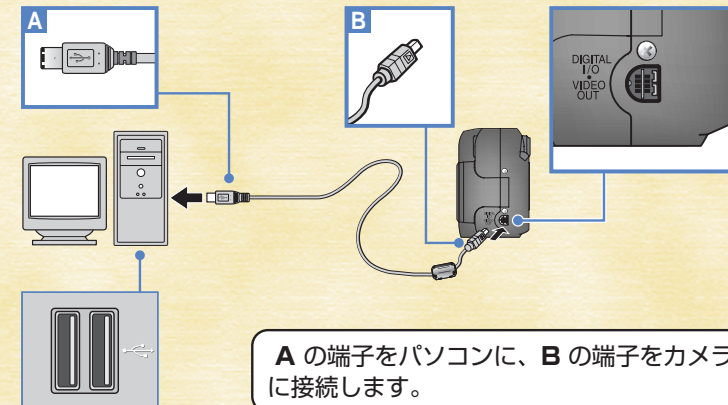

- 6 カメラの電源をオン (ON) にします。


- カメラの電源スイッチをオンにすると、カメラのレンズが繰り出し、カメラの液晶モニタには、何も表示されません。パソコンのモニタ画面では、Nikon View 4 が自動的にカメラを認識して、[画像の転送] ウィンドウを表示します。

※ ご使用のオペレーティングシステム (OS) が Windows の場合は、カメラをデバイスとしてパソコンのシステムに登録しておく必要があります。この登録は、パソコンとカメラをはじめて接続したときに行います。

Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me) の場合
パソコンがカメラをはじめて認識したときに、カメラはデバイスとして自動的に登録されます。

Windows 98/Windows 98 Second Edition (SE) の場合
パソコンがカメラをはじめて認識したときに表示される画面の指示にしたがって、カメラを登録してください。
詳しくは、Nikon View 4 リファレンスマニュアルをご覧ください。

- 7 カメラの TRANSFER ボタンを押すと、画像の転送が始まります。

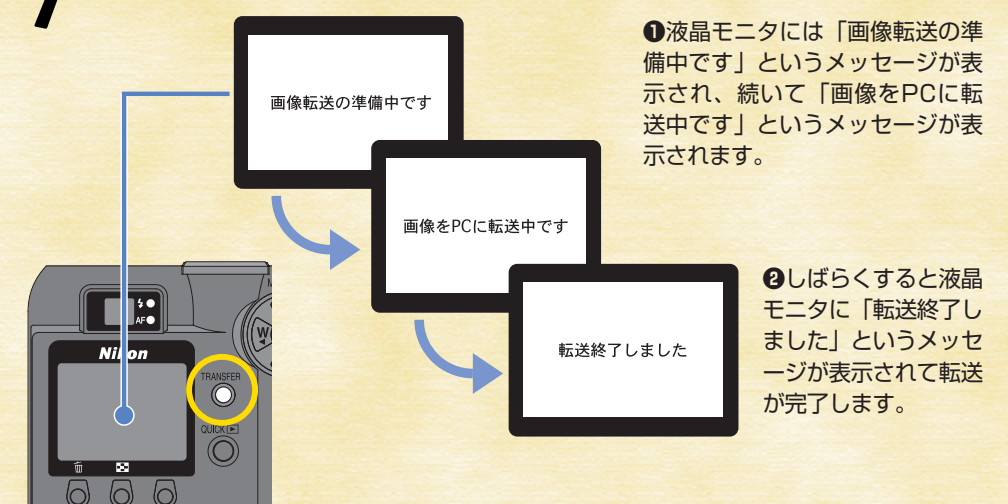


- 8 これで、コンパクトフラッシュカードに記録した画像がパソコンに転送されました。カメラを取り外すときには、カメラの電源をオフ (OFF) にしたり、USB ケーブルを抜く前に、次の操作を行います。

- カメラとパソコンの接続を終了します。


Windows XP Home Edition/Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして「USB 大容量記憶装置デバイスドライバ (E:) を安全に取り外します。」を選択してください。

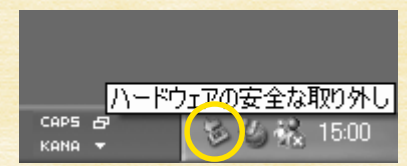


Windows 2000 Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックして「USB 大容量記憶装置デバイスドライバ (E:) を停止します」を選択してください。

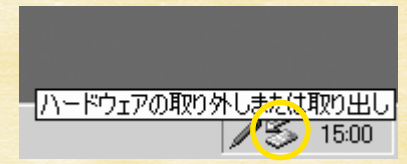


Windows Millennium Edition (Me) の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして「USB ディスクドライブ (E:) の停止」を選択してください。

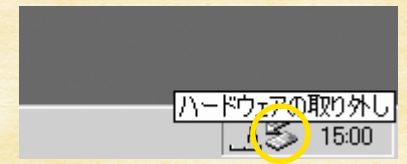

Windows 98 Second Edition (SE) の場合

マイコンピュータの中の「リムーバブル ディスク」上でマウスを右クリックして「取り出し」を選択してください。

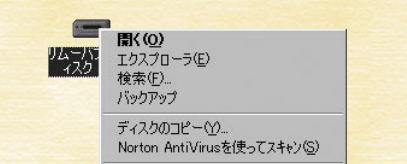

※ 「ドライブ (E:)」の E はご使用のパソコンによって異なります。


Macintosh の場合

デスクトップ上の「名称未設定」のアイコンをゴミ箱に捨ててください。



Windows XP Home Edition/Professional をご使用の方へ

USB 接続したカメラの電源スイッチを ON (オン) にすると、[リムーバブルディスク] (自動再生) ウィンドウが表示されます。[Nikon View 4 使用] を選択し、[OK] をクリックすると、Nikon View 4 が起動します。このとき、[常に選択した動作を行う] のチェックボックスにマークすると、次にカメラを接続 (電源スイッチをオン) したときに、自動的に、Nikon View 4 が起動します*。

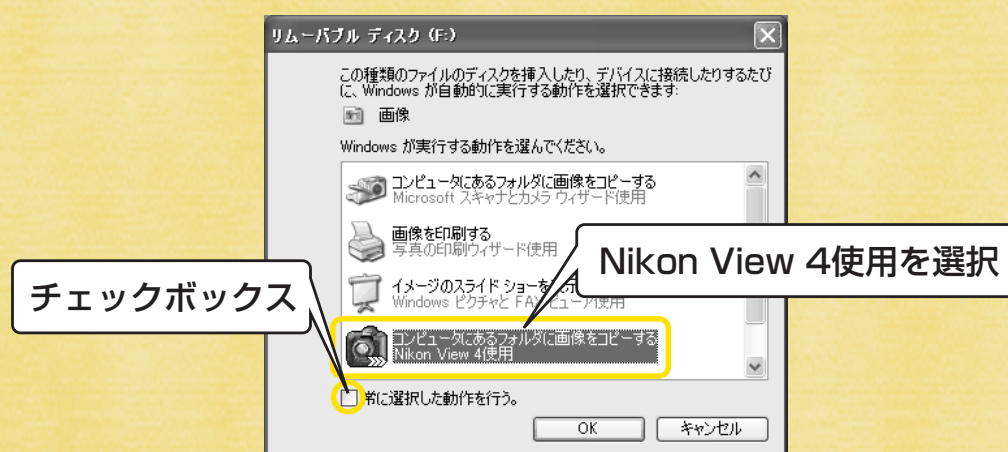

* 最初にカメラを接続して設定したポートと別の USB ポートにカメラを接続すると、再度、[リムーバブルディスク] (自動再生) ウィンドウが表示される場合があります。もう一度、同じ設定をするか、最初にカメラを接続したポートに接続しなおしてください。